REVISED
2:19 pm, 5/7/09

LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:
   Áreas metropolitanas: 4004-5400
   Demais localidades: 0800 707 5454
2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.
3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a postagem:

- Cópia da Nota Fiscal de compra.
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço

GM205
MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone GM205. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.

Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou sua embalagem, significa que ele está coberto pela Diretriz Européia 2002/96/EC.
2. Todos os aparelhos eletro-eletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves conseqüências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do avançado e compacto **GM205**, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.

Part number: MMBB0340406

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este guia de usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone.
Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.

O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.

LG Life's Good

CUIDADOS GERAIS

BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

CUIDADOS COM A BATERIA

Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60˚C) ou diretamente à luz solar.

CUIDADOS GERAIS

CUIDADOS COM A BATERIA

Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.

Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).

Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.

Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.

Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

Bateria compatível: LGIP-531A e LGIP-531A/Y.

DESCARTANDO A BATERIA

- Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado.

- Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líqüidos inflamáveis.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita da tela.

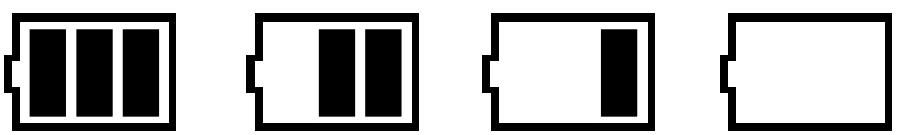

Totalmente carregada — Totalmente descarregada

Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número e barras diminui e o sensor de bateria fraca alerta-o de três maneiras: alerta sonoro, piscando o contorno do ícone de bateria e exibindo "**BATERIA FRACA**". Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

LG
Life's Good

CUIDADOS GERAIS

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.

Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.

Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

Carregadores compatíveis: STA-P52BS, STA-P52MS, STA-P52MR, STA-P52WR, STA-P52BF e STA-P52WD.

CUIDADOS GERAIS

CUIDADOS

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.

Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.

Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.

Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.

Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).

Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.

Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

CUIDADOS GERAIS

DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.

Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis.
Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.
Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

CONHECENDO SEU TELEFONE

Conector de fone de ouvido

Compartimento do carregador e de cabo

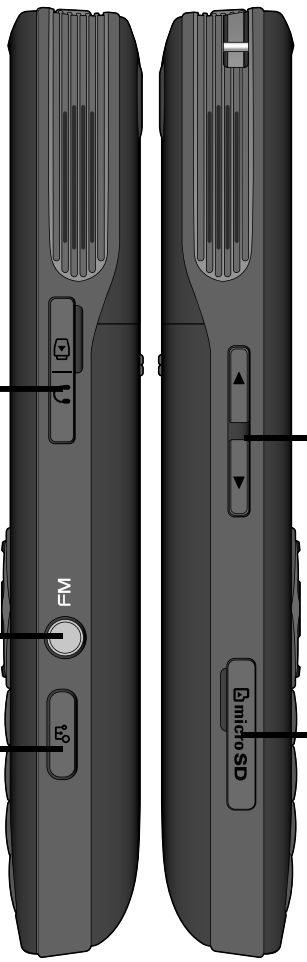

Tecla de Volume

Aciona o Rádio FM

Tecla do MP3 player

Compartimento do cartão de memória

Tela Principal

Tecla Chamar/ Send/ Enviar Permite realizar e atender chamadas.

Tecla Encerrar/Ligar/Desligar
Encerra ou rejeita uma chamada. Liga ou desliga o telefone. Retorna à tela principal a partir de qualquer menu.

LG Life's Good

CARTÃO DE MEMÓRIA

Instalando o cartão de memória

Levante a tampa que cobre o compartimento do cartão de memória e insira o cartão SD micro com a área dourada virada para baixo. Feche a tampa do compartimento do cartão de memória até fazer um clique. Para remover o cartão de memória, empurre-o para que o mecanismo do compartimento o libere, como mostrado na imagem abaixo.

Nota: O cartão de memória é um acessório opcional.

Formatando o cartão de memória

Pressione **Menu** e selecione **Configurações.**

Escolha **Estado da memória**, selecione **Memória Externa** e pressione **Formatar**.

⚠ **Atenção:** Quando você formata o seu cartão de memória todo o seu conteúdo é apagado. Se você não quer perder os dados no seu cartão de memória, faça antes uma cópia de segurança.

INSTALANDO O SIM E CARREGANDO A BATERIA

Instalando o cartão SIM

Ao escolher uma determinada operadora de serviços é fornecido um cartão SIM carregado com detalhes da sua assinatura, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis e muitos outros.

Importante! O cartão SIM e os seus respectivos contatos podem ser facilmente danificados por riscos ou vincos, tome cuidado ao manusear, instalar ou remover o cartão. Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance das crianças pequenas.

Ilustrações

1 Abra a tampa da bateria
2 Remova a bateria
3 Insira o cartão SIM e coloque a bateria novamente.
4 Feche a tampa da bateria
5 Carregue sua bateria

1

2

3

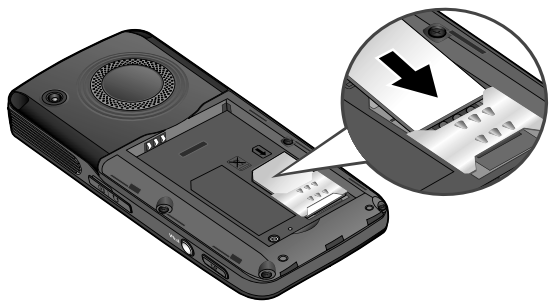

LG
Life's Good

INSTALANDO O SIM E CARREGANDO A BATERIA

4

5

> ⚠ **Atenção:** Não remova a bateria enquanto o telefone está ligado, isto pode danificar o aparelho.

ÁRVORE DO MENU

Jogos e aplicações

1 Jogos
2 Aplicações
3 Perfis de rede

Reg. chamadas

1 Todas
2 Chamadas perdidas
3 Últimas chamadas realizadas
4 Chamadas recebidas
5 Duração de chamada
6 Informação de dados

Organizador

1 Calendário
2 Notas
3 Tarefas

Multimídia

1 MP3 player
2 Câmera
3 Câmera de vídeo
4 Rádio FM
5 Gravador de voz

Mensagens

1 Nova mensagem
2 Caixa de entrada
3 Caixa de e-mail
4 Rascunhos
5 Caixa de saída
6 Enviadas
7 Ouvir o correio de voz
8 Mensagem de informação
9 Modelos
0 Configurações

Minha pasta

1 Imagens
2 Sons
3 Vídeos
4 Outros
5 Memória externa

LG
Life's Good

ÁRVORE DO MENU

Perfis

1 Geral
2 Silencioso
3 Somente vibração
4 Alto
5 Fone de ouvido

Contatos

1 Buscar
2 Novo contato
3 Discagem rápida
4 Grupos
5 Copiar tudo
6 Apagar tudo
7 Configurações
8 Informação

Ferramentas

1 Alarme
2 Calculadora
3 Cronômetro
4 Conversor de unidade
5 Horário mundial
6 Menu SIM

Navegador

1 Página Inicial
2 Favoritos
3 Inserir endereço
4 Histórico
5 Páginas salvas
6 Configurações
7 Informação

Conectividade

1 Bluetooth
2 Rede
3 Conexão USB

Configurações

1 Data e hora
2 Idiomas
3 Tela
4 Atalhos
5 Chamadas
6 Segurança
7 Modo avião
8 Economia de energia
9 Restauração principal
0 Estado da memória

CHAMADAS

Fazendo uma chamada

1 Tecle o número usando o teclado. Para apagar um dígito pressione **Apagar**.

2 Pressione para iniciar a chamada.

3 Para encerrar a chamada, pressione .

Dica! Para digitar + quando fizer uma chamada internacional, pressione e segure o 0.

Fazendo uma chamada a partir de seus contatos.

1 Pressione **Tecla de navegação central**, seguido de **Contatos** e então selecione **Buscar**.

2 Usando o teclado, digite a primeira letra do contato que você quer chamar.

3 OU, sem inserir a primeira letra do contato, selecione o contato desejado e pressione a tecla para iniciar a chamada.

Atendendo ou recusando uma chamada

Quando seu telefone toca, pressione **Aceitar** ou pressione para atender a chamada.

Para silenciar seu telefone enquanto está tocando, basta selecionar **Silencioso**. Esta função é muito usada se você se esqueceu de mudar o perfil para Silencioso numa reunião.

Pressione ou selecione **Rejeitar** para recusar uma chamada recebida.

Dica! Você pode mudar as configurações de seu aparelho para atender as suas chamadas de diferentes maneiras.

Pressione **Tecla de navegação central**, selecione **Configurações**, e escolha **Chamadas**. Selecione **Atendimento** e escolha **Qualquer tecla** ou **Somente tecla Enviar**.

Discagem Rápida

Você pode designar um número de discagem rápida a um contato para o qual você realiza chamadas com freqüência.

Visualizando seus registros de chamadas

Você pode verificar a lista gravada das chamadas perdidas, recebidas e discadas somente se a sua rede suporta a Identificação de Chamadas (CLI) dentro da área de cobertura.

LG
Life's Good

ORGANIZADOR / MULTIMÍDIA

Organizador

Calendário
Quando você entra neste menu, o calendário aparece. Um quadrado azul destaca a data atual. Você pode mover o cursor para outra data usando as teclas de navegação.

Notas
Você pode registrar suas próprias notas bem como visualizar notas já salvas, apagar notas, editá-las, etc.

Tarefas
Você pode ver, editar, apagar e adicionar tarefas em sua lista.

Multimídia

Seu LG GM205 possui um reprodutor de MP3 permitindo, assim, que você reproduza todas as suas músicas favoritas.

Tocando uma música

1 Pressione **Menu** e selecione **Multimídia**, então escolha **MP3 player**.
2 Escolha **Todas as músicas** então selecione a música que quer tocar.
3 Selecione ⏸ para pausar a música.
4 Selecione ⏭ para pular para a próxima música.
5 Selecione ⏮ para pular para a música anterior.
6 Selecione **Voltar** para retornar ao menu **Todas as músicas**.

Criando uma lista de reprodução
Você pode criar sua própria lista de reprodução escolhendo a seleção de músicas a partir da pasta **Todas as músicas**.

1 Pressione **Menu** e selecione **Multimídia**.
2 Escolha **MP3 player**, então selecione **Minha Lista de reprodução**.

LG Life's Good

MULTIMÍDIA

3 Pressione **Opções** e selecione **Nova lista de reprodução**, digite o nome da lista e pressione **Salvar**.

4 A pasta **Todas as músicas** será mostrada. Selecione todas as músicas que gostaria de incluir na sua lista selecionando ☑.

5 Selecione **Concluído** para armazenar a lista de reprodução

Configurando um efeito Dolby ou Equalizador LG

Você pode definir um efeito Dolby ou Equalizador LG.

1 Pressione **Menu** e selecione **Multimídia**, então escolha **MP3 player**.

2 Durante a reprodução de uma música pressione **Opções**, **Configurações**, então selecione **Efeito do Áudio**.

3 Selecione **Nenhum** para não usar nenhum efeito**, DOLBY MOBILE** ou **Equalizador LG**.

Câmera

Tirando uma foto rápida

1 Selecione **Menu**, e selecione **Multimídia**. Selecione **Câmera** para abrir o visor.

2 Segure o telefone e aponte as lentes em direção ao objeto do qual deseja tirar uma foto.

3 Posicione o aparelho para que você possa ver o objeto da foto.

4 Pressione a tecla de navegação central para tirar a foto.

Câmera de Vídeo

Gravando um vídeo rápido

1 Na tela de espera, selecione **Menu** e selecione **Multimídia**.

2 Escolha **Câmera de vídeo**.

3 Aponte as lentes da câmera na direção desejada.

4 Pressione a tecla de navegação central para começar a gravar.

5 A palavra Rec piscará em vermelho indicando que a câmera está gravando e o tempo de gravação aparecerá ao lado.

6 Selecione **Parar** para parar a gravação.

Rádio FM

Usando o rádio FM

Seu LG GM205 tem um rádio FM assim você pode sintonizar as suas estações de rádio favoritas e ouvi-las.

Ouvindo o rádio

1 Pressione **Menu** e selecione **Multimídia**, então escolha **Rádio FM**.

2 Selecione o número do canal da estação que você quer ouvir.

Gravando o rádio

1 Pressione a tecla de navegação central enquanto ouve o rádio.

2 O tempo de gravação aparecerá na tela do seu aparelho. Se você quiser parar de gravar, pressione ■. Se a gravação for feita, o conteúdo da gravação será salvo em **Minha pasta** como um arquivo de MP3.

Gravador de voz

Use o **Gravador de voz** para gravar uma nota de voz ou outros sons.

1 Pressione **Menu** selecione **Multimídia** e em seguida **Gravador de voz**.

2 Pressione a tecla de navegação central para iniciar a gravação.

3 Para parar a gravação pressione **Parar**.

LG
Life's Good

MENSAGENS

Seu GM205 tem a capacidade de enviar SMS e MMS. Pressione **Menu** e selecione **Mensagens**.

Enviando uma mensagem

1 Pressione **Tecla de navegação central**, selecione **Mensagens** e escolha **Nova Mensagem**.
2 Escolha **SMS** ou **MMS** para enviar um SMS ou MMS.
3 Um editor de nova mensagem se abrirá. Escreva o texto da mensagem usando o teclado.
4 Selecione **Opções** e escolha **Inserir** para adicionar uma **Imagem**, **Som**, **Vídeo**, **Símbolo**, **Modelos de Texto**, **Emoticon**, **Nome e Número**, **Novo Slide**, **Assunto** ou **Mais** (**Contato**/**Cartão de visita**/**Compromisso**/**Notas/Tarefas pendentes**). Algumas destas opções não estarão presentes se você selecionar **SMS**.
5 Pressione a tecla de navegação central.
6 Digite o número de telefone ou pressione **Opções** e selecione **Contatos** ou **Lista Recente** para abrir a lista de contatos e chamadas recentes. Você pode adicionar vários contatos.
7 Selecione **Opções** em seguida **Enviar**.

Configurando seu e-mail

Você pode utilizar seu e-mail em seu GM205. É rápido e simples para criar uma conta e-mail POP3 ou IMAP4.

Obs:.Verifique com o seu provedor de e-mail se é necessário suporte SSL para configuração no telefone.

1 Pressione **Tecla de navegação central**, selecione **Mensagens**, e escolha **Configurações**.
2 Selecione **E-mail** e então **Conta de e-mail**.
3 Selecione **Novo** e então defina a conta de e-mail.

Enviando um e-mail usando sua nova conta de e-mail

Para enviar e receber um e-mail, você deve criar uma conta de e-mail.

1 Selecione **Tecla de navegação central**, selecione **Mensagens** e escolha **Nova mensagem**.
2 Escolha **E-mail** e um novo e-mail se abrirá.
3 Escreva o assunto então pressione **Opções** e escolha **Escrever e-mail** e pressione **Ok**.
4 Digite sua mensagem.
5 Para adicionar um anexo, se-

lecione **Opções** e selecione **Anexos**, então pressione **Novo**: **Imagem**, **Som**, **Vídeo**, **Mais** (**Contato, Meu cartão de visita, Compromisso, Notas, Tarefas**), **Outros** ou **Memória externa** (caso haja um cartão de memória inserido no telefone).

6 Pressione **Opções** e selecione a opção **Enviar para** e digite o endereço do destinatário ou pressione **Opções** e selecione **Contatos** para abrir sua lista de contatos.

7 Pressione **Opções**, em seguida **Enviar** e seu e-mail será enviado.

Digitando um texto

Você pode digitar caracteres alfanuméricos usando o teclado do aparelho. Verifique os métodos disponíveis no aparelho: modo T9, modo manual ABC e o modo 123.

Nota: Alguns campos permitem somente um método de inserção (por exemplo, o campo do número de telefone na agenda de endereços).

Modo T9

O modo T9 usa um dicionário interno para reconhecer as palavras que você está escrevendo baseado na sequência de teclas que você pressiona. Basta pressionar a tecla numérica associada à letra que você quer digitar, e o dicionário irá reconhecer as palavras assim como todas as letras digitadas.

Modo manual ABC

Este modo permite digitar letras pressionando a tecla uma, duas três ou mais vezes até que a letra desejada apareça.

Modo 123

Digite números usando uma tecla para cada número. Você pode também adicionar números no modo de letras pressionando e segurando a tecla desejada.

Pastas de Mensagens

Pressione **Tecla de navegação central**, selecione **Mensagens**. A estrutura de pastas usada no seu GM205 é auto-explicativa.

Caixa de entrada - Todas as mensagens recebidas são salvas na sua caixa de entrada.

Caixa de e-mail - Contém todas as mensagens de e-mail

MENSAGENS / MINHA PASTA

recebidas.
Rascunhos - Se você não tem tempo para finalizar uma mensagem escrita, você pode salvar o que fez na pasta **Rascunhos**.
Caixa de saída - Esta é uma pasta temporária de armazenamento enquanto a mensagem está sendo enviada.
Enviadas - Todas as mensagens enviadas são salvas na pasta **Enviadas**.
Ouvir correio de voz - Você pode acessar seu correio de voz (se disponível pela sua operadora).
Mensagem de informação - Permite configurar os tipos de mensagens de serviço que você desejar.
Modelos - Exibe uma lista de modelos de mensagens mais usadas, já escritos para uma rápida resposta.

Minha Pasta

Você pode armazenar qualquer arquivo multimídia na memória do telefone, para que você tenha fácil acesso a todas as suas imagens, sons e vídeos. Você também pode salvar seus arquivos em um cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que você pode liberar espaço na memória do telefone. Todos os seus arquivos multimídia serão salvos em **Minha pasta**. Pressione **Tecla de navegação central**, então selecione **Minha pasta** para abrir uma lista de pastas.

Imagens
Trata-se de uma pasta com imagens padrão no seu telefone, imagens baixadas por você, e imagens captadas pela câmera do seu telefone.

Sons
Esta pasta contém sons padrão, suas gravações de voz e de rádio, e os arquivos de sons baixados por você. Nesta pasta você pode gerenciar seus arquivos de som.

MINHA PASTA / PERFIS

Vídeos
Esta pasta mostra a lista de vídeos baixados ou vídeos gravados no seu telefone.

Outros
Na pasta Outros, você pode ver os arquivos que não foram salvos nas pastas Imagens, Sons ou Vídeos.

Memória externa
Se você inseriu um cartão de memória, este aparecerá como uma pasta dentro de Minha pasta.

Perfis

Personalizando seus perfis
Você pode personalizar cada configuração de perfil.

1 Pressione **Menu,** selecione **Configurações** e então **Perfis**.
2 Escolha o perfil que quer e selecione **Personalizar**.
3 Para os perfis **Silencioso** e **Somente vibração**, você só pode ativar.

Perfil inteligente

Dica! A função Perfil Inteligente detecta os ruídos do ambiente e ajusta o volume do toque automaticamente.

LG
Life's Good

CONTATOS

Buscando contatos

1 Selecione **Menu**, seguido de **Contatos** a partir da tela de espera e escolha **Buscar**.

2 Usando o teclado, digite a primeira letra do contato que você quer encontrar.

3 Deslize pelos contatos e seus diferentes números usando as teclas de navegação.

Adicionando um novo contato

1 Selecione **Menu**, seguido de **Contatos** a partir da tela inicial, e escolha **Novo Contato**.

2 Escolha se quer armazenar seu novo contato no **Telefone** ou no cartão **SIM**.

3 Digite todas as informações do contato nos campos fornecidos e selecione **Opções** e a seguir, **Salvar.**

Adicionando um contato a um grupo

Você pode salvar seus contatos em grupos, por exemplo, manter seus colegas de trabalho e familiares separados. Existe um número de grupos incluindo **Família**, **Amigos**, **Colegas**, **VIP**, **Grupo 1**, **Grupo 2** e **Grupo 3** já configurados em seu aparelho.

Adicionando uma imagem a um contato

Você pode mudar a aparência de seus contatos na sua agenda se incluir uma imagem.

1 Na tela inicial, selecione **Menu**, seguido de **Contatos** e escolha **Configurações**.

2 Selecione **Visualização** e escolha **Com Imagens**.

3 Então volte para a lista de contatos e selecione o contato ao qual deseja adicionar a imagem.

4 Escolha **Opções** e selecione **Editar**.

5 Deslize até a parte relacionada à imagem. Escolha **Opções** e escolha **Salvar**, **Sem Imagem**, **Imagens** ou **Nova Imagem**. Se você escolher **Imagens**, você pode escolher uma imagem que está salva na memória do seu telefone. Se você escolher **Nova Imagem**, o visor da câmera se abrirá e você poderá tirar uma foto do seu contato.

6 Selecione **Opções** e a seguir, **Salvar**.

Obs:. Algumas opções como inserir imagens aos contatos só estão disponíveis para contatos salvos na memória do telefone ou se suportado pelo seu cartão SIM.

FERRAMENTAS / NAVEGADOR

Ferramentas

Alarme
Você pode definir até 5 alarmes para soarem nos horários que desejar.

Calculadora
A calculadora fornece as funções aritméticas básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Algumas funções mais complexas também estão disponíveis como +/-, sen, cos, tan, log, ln, exp e raiz.

Cronômetro
Esta opção permite que você use a função do cronômetro.

Conversor de unidade
Esta função lhe permite converter várias medidas na unidade dentre as disponíveis que você desejar.

Horário mundial
Você pode adicionar uma cidade na sua lista de horários a fim de verificar o horário das grandes cidades mundiais.

Navegador

Usando o navegador
Você pode iniciar o Navegador e acessar a página inicial do perfil ativado nas configurações do navegador. Você também pode inserir manualmente um endereço URL e acessar a página WAP desejada.

1 Pressione **Menu** e selecione **Navegador**.

2 Para acessar a página inicial do navegador diretamente, selecione **Página Inicial**. Opcionalmente, selecione **Inserir endereço** e digite a URL desejada.

CONECTIVIDADE

Alterando as configurações de conectividade

Sua configuração de conectividade já foi criada pela sua operadora de rede, assim você pode aproveitar o seu novo telefone a partir do momento que você o liga.

Você pode configurar a rede inserindo os dados de acesso do perfil em **Tecla de navegação central** > **Conectividade**.

Bluetooth - Configure o GM205 para usar o Bluetooth. Você pode permitir a sua visibilidade para outros dispositivos ou buscar novos dispositivos para parear o seu telefone.

Rede - Seu GM205 se conecta automaticamente à sua rede preferida. Para alterar estas configurações, utilize este menu. Você também pode adicionar novos pontos de acessos.

Conexão USB - Escolha **Serviço de dados** para sincronizar o seu GM205 com o PC utilizando o LG PC Suite. Se você tiver um cartão de memória inserido, escolha de **Armazenamento principal**, conecte o telefone ao seu computador, arraste e solte os arquivos para a pasta do seu dispositivo GM205.

Nota: Para usar a função de armazenamento principal, você precisará inserir um cartão de memória externa no seu aparelho.

Mudando as configurações do Bluetooth

1 Pressione **Tecla de navegação central** e selecione **Conectividade**. Escolha **Bluetooth**.

2 Escolha **Configurações de Bluetooth**:

Minha visibilidade - Escolha se deseja **Mostrar** ou **Ocultar** o dispositivo para os outros.

Meu nome - Insira um nome para o GM205.

Meu endereço - Visualize o seu endereço Bluetooth.

Armazenamento - Para escolher o seu armazenamento principal, você pode selecionar **Telefone** ou **Cartão de memória**.

Pareando com outro dispositivo Bluetooth

Ao parear o GM205 com outro dispositivo, você pode definir uma senha de proteção para a conexão. Isto significa que o pareamento será mais seguro.

1 Verifique se o seu Bluetooth está ligado e visível.

2 Selecione a **Lista de dispositivos** no menu **Bluetooth** e escolha **Novo**.

3 Seu GM205 irá procurar dispositivos. Quando a pesquisa for concluída **Parear** e **Atualizar** aparecerão na tela.

4 Escolha o dispositivo com que deseja estabelecer a conexão, selecione **Parear,** insira um código e escolha **OK**.

5 O telefone irá então se conectar ao outro dispositivo, no qual você deve inserir o mesmo código.

6 Sua conexão com a senha protegida via Bluetooth está pronta.

Configurações

Data e hora

Você pode definir as funções relacionadas com a data e hora.

Idiomas

Você pode mudar o idioma do seu telefone. Esta mudança afetará o idioma no modo de entrada.

Tela

Você pode mudar as configurações da tela do seu telefone.

Atalhos

Você pode mudar os atalhos das 4 teclas de navegação.

Chamadas

Mudando as configurações das chamadas

Você pode alterar as configurações referentes às chamadas. Pressione **Menu**, selecione **Configurações** e escolha **Chamadas**.

- **Desvio de chamadas** - Escolha se quer desviar as chamadas.
- **Restrição de chamada** - Selecione quais tipos de chamada gostaria de restringir.
- **Config. FDN** - Escolha uma lista de números que podem ser chamados a partir de seu telefone. Você precisará do código PIN2

LG Life's Good

de seu cartão SIM.

- **Atendimento** - Escolha se atende de seu telefone usando **Somente tecla enviar** ou **Qualquer tecla**.
- **Enviar meu número** - Escolha se seu número será mostrado quando ligar para alguém.
- **Chamada em espera** - Permite que você seja alertado quando tiver uma chamada em espera.
- **Alerta de minuto** - Selecione **Ligado** para ouvir um tom no intervalo de um minuto durante uma chamada.
- **Rediscagem autom.** - Escolha **Ligado** ou **Desligado**.
- **Enviar tons DTMF** - Escolha **Ligado** ou **Desligado**.

Segurança

Altere suas configurações de segurança para manter o seu GM205, e as informações importantes que você tem protegidas.

Solicitação do PIN - Escolha se o código PIN deve ou não ser solicitado quando você ligar o seu telefone.

Bloqueio automático de tecla - Bloqueia o teclado automaticamente em modo espera.

Bloquear telefone - Escolha em que momento deseja que o seu telefone seja bloqueado com o código de segurança. As seguintes opções estão disponíveis: **Desligado, Bloquear quando ligar**, **Quando mudar cartão SIM** e **Imediatamente**.

Mudar códigos - Mude seu **Código de segurança**, **Código PIN** ou **Código PIN2**.

Modo avião

Utilize esta função para mudar o modo de vôo para **Ligado**/**Desligado**. Você não poderá fazer chamadas, conectar-se à Internet, enviar mensagens quando o modo avião estiver ligado.

Economia de energia

Escolha para alternar a configuração de economia de energia para **Desligado, Apenas noturno** ou **Sempre ligado**.

Restauração principal

Utilize está função para voltar às configurações de fábrica do seu aparelho. Você deverá digitar o código de segurança.

Estado da memória

Você pode usar o gerenciador de memória para visualizar o modo como cada memória é usada e ver o espaço disponível em: **Comum**, **Reservado**, **Cartão SIM** e **Memória externa**.

ACESSÓRIOS

Existem muitos acessórios para o seu telefone. Você pode escolhê-los de acordo com suas necessidades na comunicação pessoal.

Carregador

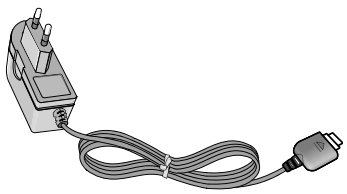

Carregadores compatíveis: STA-P52BS, STA-P52MS, STA-P52MR, STA-P52WR, STA-P52BF e STA-P52WD.

Bateria

Bateria compatível: LGIP-531A e LGIP-531A/Y.

Nota

- ► Sempre utilize acessórios originais LG.
- ► A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.

2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
e
c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 707 5454 (para as demais localidades), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.
A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danifi cado, apagado, alterado e/ou retirado;

5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são ofi cialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;

6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;

7) Produtos e componentes que tenham sido danifi cados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danifi cados pela utilização de peças e componentes não originais LG;

8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, confi gurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ **Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG GM205

- **Nome Técnico:** GM205.
- **Terminal GSM quad-band:** 850/900/1800/1900 MHz.
- **Medidas:** 105 x 48 x 15 mm
- **Peso:** 84,9g.
- **Tempo em conversação:** 190 minutos
- **Tempo em espera:** 250 horas

- Nota: Os tempos de espera e de conversação são os resultados da medição no laboratório da nossa companhia de acordo com o ambiente, mas podem ser diferentes dos do manual do usuário dependendo da forma de uso.

Taxa de Absorção Específica (SAR):
GSM 850MHz: 0,12 W/Kg
GSM 900MHz: 0,19 W/Kg
GSM 1800MHz: 0,21 W/Kg
GSM 1900MHz: 0,22 W/Kg

Potência Máxima de Transmissão: 2,14 W (GSM 850 MHz), 2,23 W (GPRS 850 MHz), 1,94 W (GSM 900 MHz), 1,94 W (GPRS 900MHz), 0,99 W (GSM 1800 MHz), 0,98 W (GPRS 1800 MHz), 1,2 W (GSM 1900 MHz), 1,21 W (GPRS 1900 MHz), 0,0011 W (Bluetooth), 0,0014 W (Bluetooth+EDR).

RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência de acordo com a Resolução n°. 303/2002.

ANATEL
Anatel: 0229-09-1003
(01)0789329973295-9

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de São Paulo Ltda

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777-Área Industrial de Piracangágua II -CEP 12091-000 -Taubaté - SP - Brasil

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 707 5454 Demais localidades

Homepage

www.lge.com.br

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

LGESP

LG Electronics de São Paulo.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

www.anatel.gov.br

LG
Life's Good

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

SAC serviço de atendimento ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 707 5454 Demais Localidades

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

LG Life's Good